

**KREATIVDATENBLATT**  
**NATURSTEIN-OPTIK**



## MATERIALIEN UND VERBRAUCH

<b>Traufelputz F</b> .....	Ca. 1,0 kg/m <sup>2</sup> pro mm Schichtdicke
<b>Alsicolor Perfect (accs 4234)</b> .....	180 – 250 ml/m <sup>2</sup>
<b>Alsicolor Perfect (accs 1304)</b> .....	180 – 250 ml/m <sup>2</sup>
<b>Alsicolor Perfect (accs 1312)</b> .....	80 – 100 ml/m <sup>2</sup>
<b>Alsicolor Perfect (accs 1400)</b> .....	40 – 60 ml/m <sup>2</sup>

Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.



### WERKZEUGE

1. Zahntraufel
2. Flächenraker
3. Reibebrett Hydroschwamm (ungerastert)
4. UV Malerkrepp blau
5. Walze
6. Lederwalze
7. Lederlappenwickelwalze

### ANWENDUNGSGEBIETE

Verwendbar in alsecco WDV-Systemen in Verbindung mit Filzputzen

## VERARBEITUNG

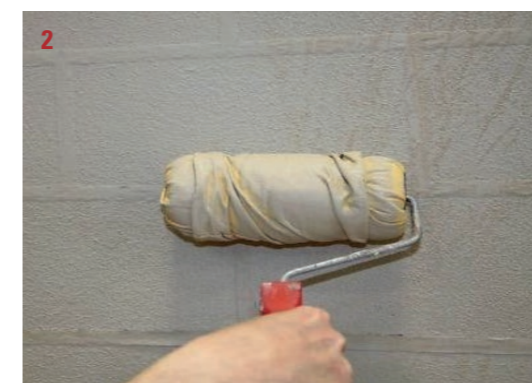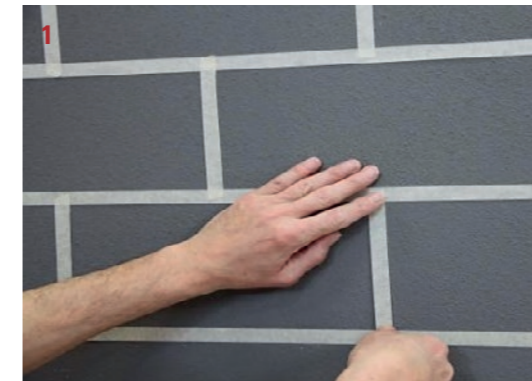

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Alle Untergründe müssen tragfähig, eben, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein. Gegebenenfalls kann die Tragfähigkeit von Untergründen durch Einsatz geeigneter Grundierungen sichergestellt werden. Alle Untergründe, insbesondere Unterputze, müssen vollständig trocken sein, um dadurch bedingte Farbabweichungen in der Beschichtung zu vermeiden

### ERSTER FARBANSTRICH UND OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Nach Trocknung des Oberputzes die gesamte Oberfläche mit der **Alsicolor Perfect in dem Farbton accs 4234** vollflächig streichen. Nach Durchtrocknung der Fassadenfarbe kann das gewünschte Fugenraster mit geeignetem Malerkrepp abgeklebt werden.<sup>1</sup>

### ERSTELLUNG DER PUTZ-OBERFLÄCHE

#### Feinspachtelung zur Herstellung der Untergrundeinheit

Egalisierung des Untergrundes mit **Traufelputz F**. Spachtelansätze vermeiden bzw. glattziehen. Der Untergrund muss absolut eben gespachtelt werden, Schichtdicken müssen zwischen 1 mm und 2 mm liegen.

#### Filzlage auftragen

Nach ausreichender Verfestigung der Feinspachtelung **Traufelputz F** mit einer rostfreien Stahltraufel auf Schichtdicke zum Filzen (ca. 1 mm) auftragen. Nach Anziehen mit einer feinen Schwammscheibe filzen.

Alternativ kann in Fällen, in denen eine Feinspachtelung zur Egalisierung des Untergrundes nicht erforderlich ist, auch eine einlagige Verarbeitung erfolgen. Dabei ist eine Mindestschichtstärke von 2 mm sicherzustellen.

Die erste Schicht **Traufelputz F** mit der Zahntraufel 8x8 mm auf die durchgetrocknete Armierungsmasse aufziehen und im Anschluss mit dem Flächenraker vollständig abglätten.

Nach Trocknung der ersten Putzschicht erneut den **Traufelputz F** in einer zweiten Schicht mit der Zahntraufel 10x10 mm auf die Oberfläche aufziehen und im Anschluss erneut mit dem Flächenraker vollständig abglätten. Nach Anziehen des Putzes (je nach Witterungsverhältnis 2-4 Stunden) mit dem Reibebrett Hydroschwamm filzen.

### ERSTELLUNG DER NATURSTEIN-OPTIK

Anschließend wird die Oberfläche erneut mit der **Alsicolor Perfect in dem Farbton accs 1304** vollflächig gestrichen. Hierbei werden nun auch die vorher fixierten Malerkreppstreifen mit der Fassadenfarbe überstrichen.

Nach erneuter Durchtrocknung der Fassadenfarbe wird die **Alsicolor Perfect in dem Farbton accs 1312** leicht mit der Lederwalze über die Oberfläche abgerollt. Die Oberfläche gut durchtrocknen lassen.<sup>2</sup>

Um eine möglichst realistische Natursteinoptik zu erreichen, im letzten Schritt die Oberfläche mit der Lederlappenwickelwalze und der **Alsicolor Perfect in dem Farbton accs 1400** erneut leicht abrollen.<sup>3</sup>

Zum Abschluss das Malerkrepp entfernen.<sup>4</sup>

### PROFI-TIPP

Einen besonders natürlichen Effekt erzielen Sie mit farblich eingearbeiteten Schattenfugen.



**Hinweise:** Das Ihnen vorliegende alsecco Kreativ-Datenblatt ist eine Zusammenfassung unserer Erfahrungen bei der Erstellung von dekorativen Oberflächen. Der Untergrund muss vor jeder Beschichtung geprüft werden und ggf. müssen gesonderte Maßnahmen zur Untergrundvorbereitung getroffen werden. Bei der Verarbeitung sind die jeweils gültigen Technischen Informationen der zu verwendenden Produkte zu beachten. Diese finden Sie, ebenso wie diese alsecco Kreativ-Datenblätter unter [www.alsecco.de](http://www.alsecco.de). Die gezeigten Farbtöne sind lediglich als Empfehlungen zu sehen. Die abgebildeten Oberflächen können aus drucktechnischen Gründen von der Originalbeschichtung leicht abweichen. Die Anlage einer Musterfläche und die Freigabe durch den Auftraggeber werden empfohlen.

**alsecco GmbH**

Kupferstraße 50  
D-36208 Wildeck  
Telefon 03 69 22 / 88-0  
Telefax 03 69 22 / 88-330  
[www.alsecco.de](http://www.alsecco.de)

